

Thema's

Kwartsstof

Risicovolle situaties




Introductie

In de ArboTechniek-branche kan je, door het uitvoeren van taken en/of aanwezigheid op de bouwplaats, blootgesteld worden aan kwartsstof. Blootstelling kan ontstaan tijdens:

- Werkzaamheden zoals frezen, zagen, schuren en (seriematig) boren
- Boorwerkzaamheden met kleine diameter (<12mm) en incidentele boorwerkzaamheden
- Opruimwerkzaamheden waarbij kwartsstof in de lucht komt

Slopen

- Tijdens sloopwerk kan de kwartsstofbelasting ver boven de grenswaarde komen.
- Denk hierbij na over stofbeheersing, zoals het scheiden van ruimtes en werkzaamheden, natte slooptechnieken, het soort gereedschap of stofafzuiging.

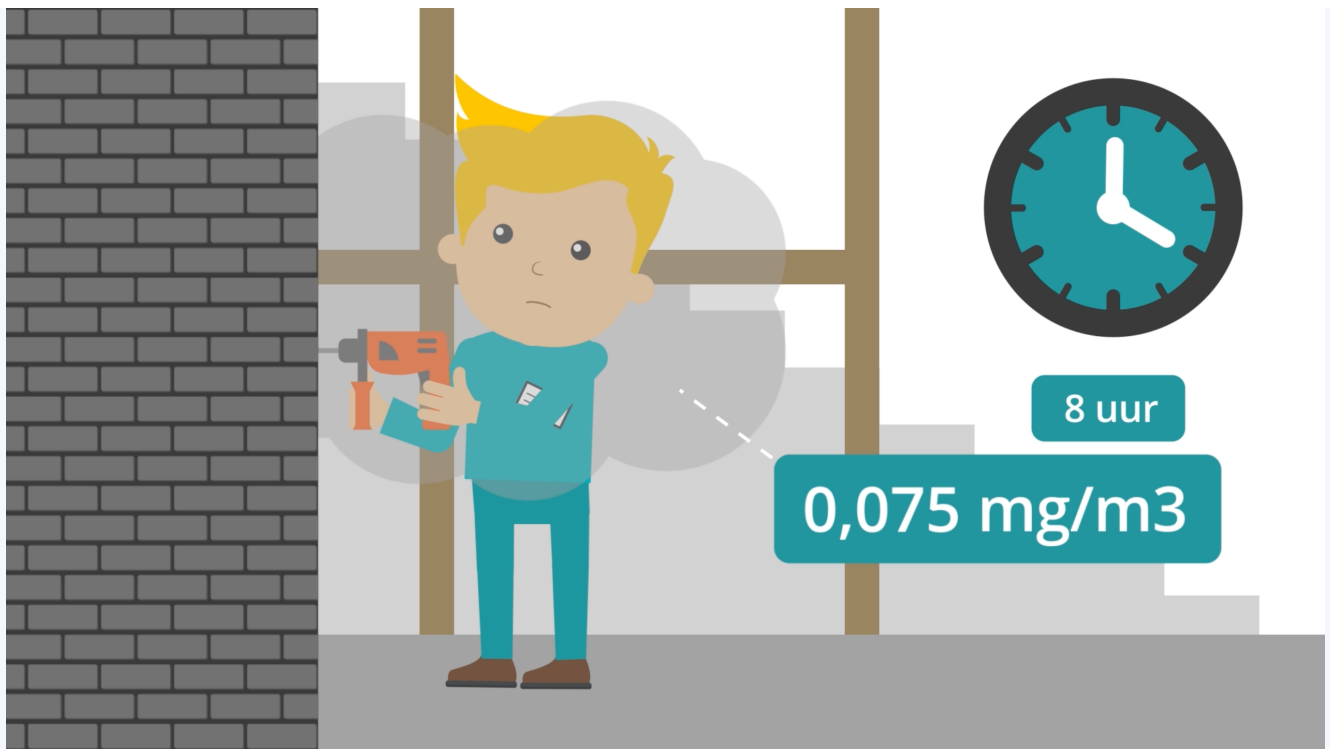

Boren van gaten, sparingen en doorvoeren

- Het boren van grote gaten of sparingen voor doorvoeren wordt gedaan met speciale, afgezogen of 'natte' apparatuur, zoals een boorhamer met stof-afzuiging.
- De leidinggevende is verantwoordelijk voor het maken van afspraken in de werkvoorbereiding om stofvrij te werken.

Frezen

- Het frezen van sleuven wordt gedaan met speciale, afgezogen apparatuur, zoals een freesmachine met stof-afzuiging.
- De leidinggevende is verantwoordelijk voor het maken van afspraken in de werkvoorbereiding om stofvrij te werken.




Slijpen

- Slijpen in steenachtig materiaal komt weinig voor.
- Wanneer dit nodig is, gebruik apparatuur met afzuiging.

Hakken en breken

- Gebruik bij het uithakken een (elektrische) beitel.
- Gebruik hierbij een stofzuiger.
- Maak het werkgebied nat als overtollig materiaal moet worden opgeveegd.

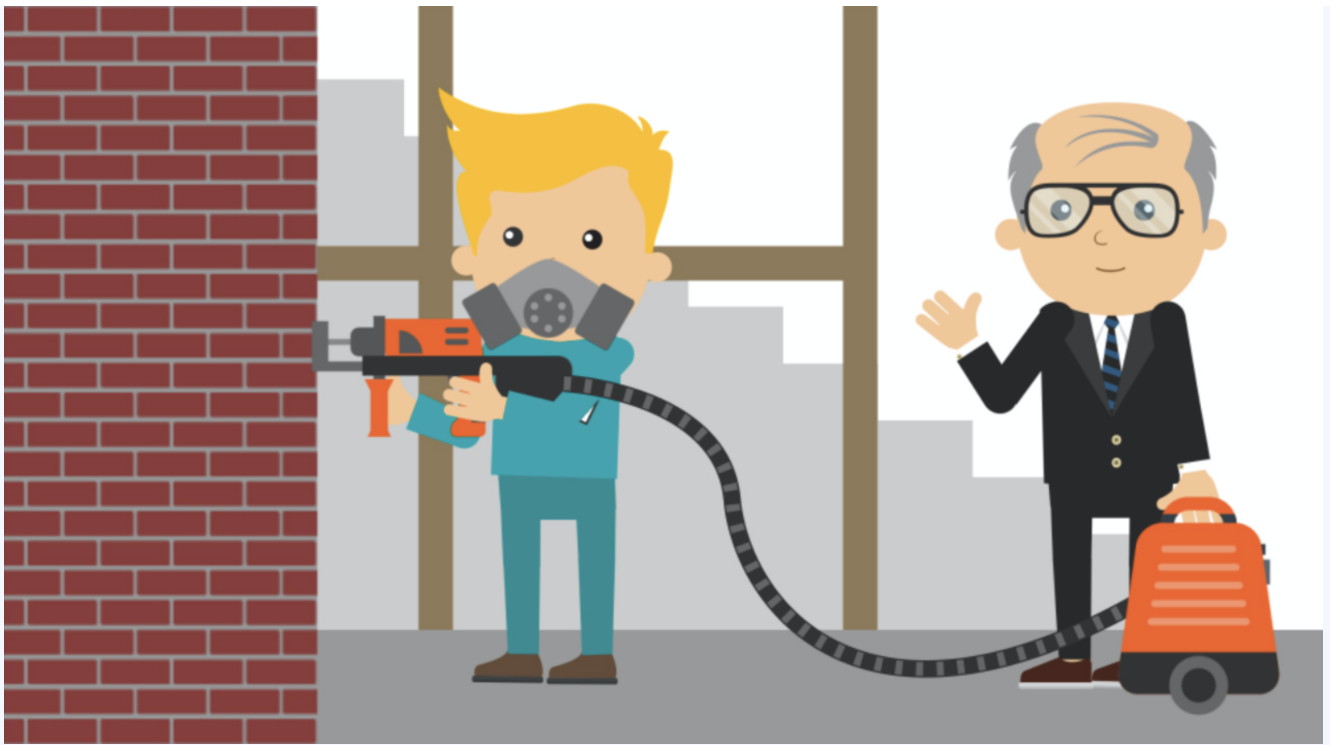

Opruimen

- Houd ten alle tijden de werkplek zo schoon, opgeruimd en stofvrij mogelijk.
- Veeg nooit droog, maar gebruik een stofzuiger. Let op dat de uitblazende lucht geen stof doet opwarrelen.
- Zuig bij vrijgekomen materialen of grof puin eerst het stof op en voer het af met een schop en kruiwagen naar een container.
- Veeg nat wanneer het gebruik van een stofzuiger niet mogelijk is, dit beperkt het opwarrelen van stof.

Werkzaamheden van anderen

- Een ArboTechniek-bedrijf werkt zelden alleen, veel risico's worden veroorzaakt of beïnvloed door derden of omgevingsfactoren.
- Alle partijen moeten risico's voorkomen.
- De leidinggevende moet door tijdig en goed overleg heldere afspraken met andere betrokkenen maken om risico's te voorkomen.

